

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Maquininha em Promoção

Compre sua Point Pro 2 por ap
12xR\$16,90. Reposição de Bobi
Frete Grátis.

Mercado Pago

Point Pro 2: Descont Especial

Aproveite Promoção Especial e
Aumente suas Vendas com as
Maquininhas do Mercado Pago

Mercado Pago

Point Pro 2: Descont. Especial

Aproveite Promoção Especial e Aumente suas Vendas com as Maquininhas do Mercado Pago

Mercado Pago

CONJUNTO PINHÃO

1. Monte o retentor (34) e o anel "O" (33) no espaçador (38).
2. Passar graxa nos lábios do retentor e montar o espaçador do pinhão (35); montar o rolamento (37) e travar com o anel elástico (36).

NOTA: Ao montar o espaçador (38) no pinhão (3), tomar cuidado para que a mola do lábio do retentor, não saia fora.


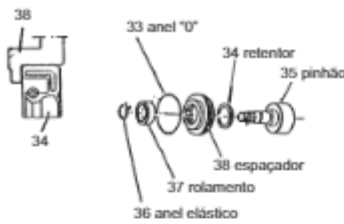


Fig. 8

Group
Grupo
Groupe
Grupo

2

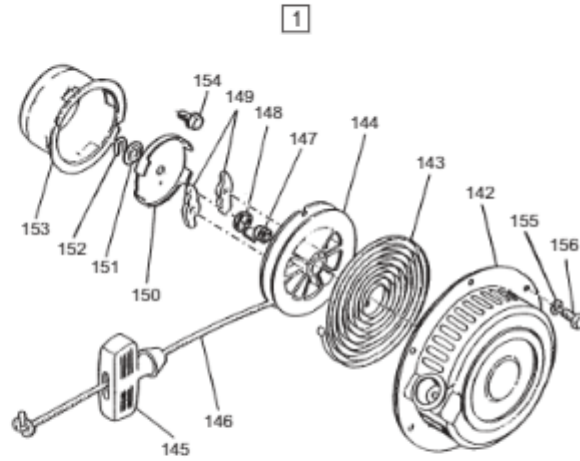

248388

Page / Página	Group / Grupo	Picture / Figura	Item / Item	Engine / Motor
22	2	DC00939-1	1	ROBIN
Ref. Item / Ref. Item	Qty / Quant. / Qtd.	Part No. / Nº da Peça / Nº de Peças	Description / Descrição	Note / Observações / Observações
142	1	24 83 50	"Start" starter "Discharge valve" "Paridade inicial" "Válvula de descarga"	
143	1	24 84 89	"Spring" "Válvula"	"Mola" "Mola"
144	1	24 47 34	"Pulley" "Válvula"	"Polia" "Polia"
145	1	25 00 36	"Handle" "Válvula"	"Manípulo" "Válvula"
146	1	23 83 05	"Start" rope "Cordão de descarga"	"Cordão de partida" "Cordão de descarga"
147	1	24 84 73	"Spring" "Válvula"	"Mola" "Mola"
148	1	24 84 74	"Spring" "Válvula"	"Mola" "Mola"
149	2	24 84 75	"Lock" "Serrador"	"Trava" "Serrador"
150	1	24 47 11	"Pulley" "Válvula"	"Polia" "Polia"
151	1	24 47 12	"Washer" "Válvula"	"Arruela" "Válvula"
152	1	24 47 13	"Clamp" "Válvula"	"Grampo" "Válvula"
153	1	24 84 76	"Pulley" "Válvula"	"Polia de partida" "Válvula"
154	3	50 00 12	"Screw with washer" "Vite com arruela"	"Parafuso com arruela" "Vite com arruela"
155	4	61 50 42	"Spring" "Válvula à resorte"	"Arruela de resorte" "Válvula à resorte"
156	4	50 00 12	"Screw" "Vite"	"Parafuso" "Vite"

CAIXA DE ENGENHAGENS

- Monte o bujão sextavado (com furo) 43.
- Coloque o espaçador (41) e monte o rolamento (42).
Monte o conjunto biela/virabrequim e trave com o anel elástico (30), através do orifício existente no virabrequim.
- Monte o rolamento (40) na caixa de engrenagens (4), coloque o espaçador (39) e monte o conjunto pinhão.
- Monte o anel "O" (45) na tampa (47). Fixe-o com arruelas (48) e os parafusos (46).

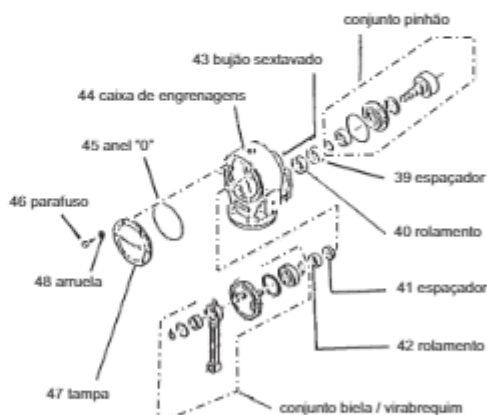


Fig. 9



CAIXA DE ENGENHAGENS
CONJUNTO COLUNA

Fig. 10

- Coloque na proteção sanfonada (53) as abraçadeiras (52, (54) sobre o tubo da coluna;
encaixe o cilindro externo (51), guiados pelas chavetas (57).
- Posicione a biela no pistão, monte o pino (50) através do orifício no cilindro externo (51) e trave com a bucha (49).
- Fixe o cilindro externo (51) com os parafusos (56).
- Monte a proteção sanfonada e fixe-a com as abraçadeiras (52), (54).

Group
Grupo
Groupe
Grupo

2

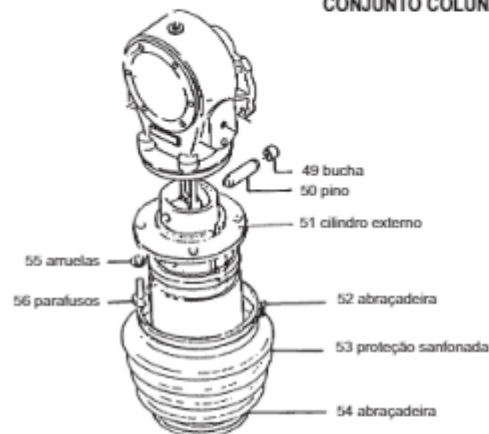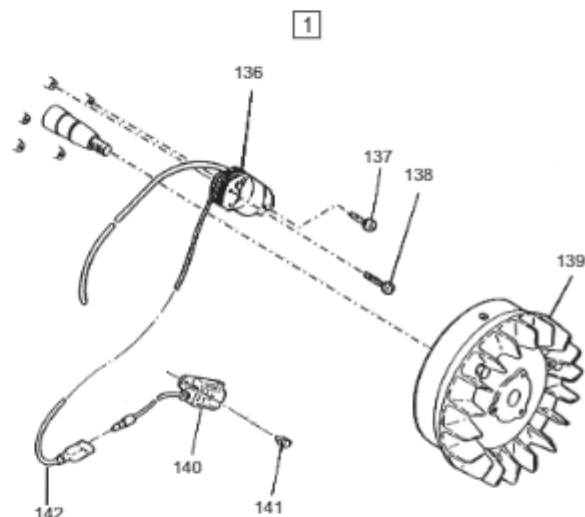

LC71-2T-DC00931-2

248388

Page / Página Page / Página		Group / Groupe Grupos / Grupos		Parts / Peças Part. // Peças		Install. manual Instalação / Instalação		Engine Motor Motor		ROBIN	
20		2		DC00938-1		1					
Ref. Item Ref.	Qty/Quant. Qtd. / Cantidad	LC71		Part No. Nº da Peça Nº de Piece	Description Description	Description Description	Note Observações Observaciones				
136	1			24 84 86	*Generator *Gerador	*Generator *Gerador					
137	1			24 84 88	*Screw *Vite	*Parafuso *Tornillo					
138	1			24 84 67	*Screw *Vite	*Parafuso *Tornillo					
139	1			24 08 89	*Ignition *Ignição	*Ignição *Ignición					
140	1			24 83 43	*Luminaire *Luminária	*Luminador *Luminador					
141	2			24 84 85	*Screw *Vite	*Parafuso *Tornillo					
142	1			24 43 23		Chave Elétrica					

DESMONTAGEM DAS MOLAS INTERNAS DA COLUNA

CUIDADOS:

1. Retire os 2 parafusos diametralmente opostos e rosqueie os prisioneiros em seus lugares.
2. Monte as porcas até encostar no fundo do suporte da base.
3. Retire os 4 parafusos restantes e comece a soltar as porcas alternadamente, para que o suporte da base se desloque de forma uniforme.


IMPORTANTE:

Durante toda a fase de desrosqueamento do suporte da base, o prisioneiro deve permanecer preso com uma chave de fenda, para não permitir que ele gire com a porca, pois as molas comprimidas no interior do cilindro arremessarão para fora o suporte da base com muita intensidade.



Group
Grupo
Groupe
Grupo


2

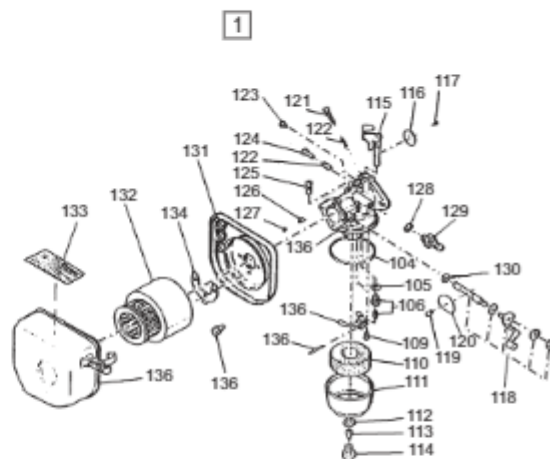

248388

Page / Página Page / Página		Group / Groupe Groupe / Grupo		Picture / Figura Foto / Figura		Accessories / Acessórios Anexos / Anexos		Engine Motor Motor		ROBIN	
18		2		DC00937-1		1					
Ref. Item Ref.	Qty/Quant. Qtd / Quantidade	LC71		Part No. Nº da Peça	Description Descrição	Description Descrição			Note Observações Observações		
123	1			24 43 05	**Guide screw **Vis de commande	**Parafuso guia **Parafuso guia					
124	1			24 84 59	**Screw **Vis	**Parafuso **Parafuso					
125	1			24 84 62	**Nut **Cabeçote	**Cabeçote **Cabeçote					
126	1			24 84 60	**Spring **Mola	**Mola **Mola					
127	1			24 84 61	**Ball **Bola	**Bola **Bola					
128	1			24 49 51	**Washer **Acessório	**Acessório **Acessório					
129	1			24 49 52	**Nut **Cabeçote	**Cabeçote **Cabeçote					
130	1			24 84 64	**Seal ring **Anel de junção	**Anel de junção **Anel de junção					
131	1			24 83 51	**Air cleaner **Filtro à air	**Filtro de ar **Filtro de ar					
132	1			24 83 52	**Filter element **Elemento du filtro	**Elemento do filtro **Elemento do filtro					
133	1				**Plate **Plaque	**Placa **Placa					
134	1			24 44 15	**Lock **Serrure	**Trava **Cierre					
135	1			24 84 65	**Screw **Vis	**Parafuso **Parafuso					

LC71

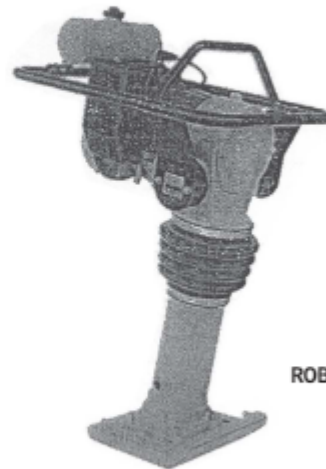


ROBIN EC 10 DK

SB-1533-2

Group
Grupo
Grupo
Grupo

2

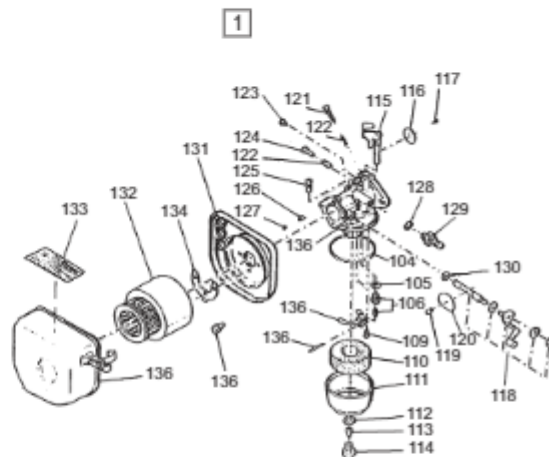

248388

Page / Página Page / Página		Group / Grupo Grupo / Grupo		Picture / Figura Foto / Foto		Accessories / Accesorios Anexos / Anexos		Engine Motor Motor		ROBIN	
16		2		DC00937-1		1					
Ref. Item Ref.	Qty/Quant. Qtz / Quant.	LC71		Part No. Nº de Peça Nº de Peça	Description Descrição	Description Descrição	Note Observações Observações				
103	1			24 83 39	**Carburetor **Carburador	**Carburetor **Carburador					
104	1			24 84 43	**Candle **Vela	**Candle **Vela					
105	1			24 84 44	**Candle **Vela	**Candle **Vela					
106	1			24 84 45	**Needle valve **Válvula de agulha	**Needle valve **Válvula de agulha					
107	1			24 84 46	**Fuel arm **Comando de boia	**Fuel arm **Comando de boia					
108	1			24 84 47	**Pin **Pino	**Pin **Pino					
109	1			24 84 48	**Screw **Vis	**Screw **Vis					
110	1			24 84 49	**Fuel **Boia	**Fuel **Boia					
111	1			24 84 50	**Fuel chamber **Bacia de boia	**Fuel chamber **Bacia de boia					
112	1			24 84 51	**Candle **Vela	**Candle **Vela					
113	1			24 84 52	**Inverter **Inversor	**Inverter de vaporização **Inversor					
114	1			24 84 53	**Guide screw **Vis de comando	**Parafuso guia ** Parafuso guia					
115	1			24 84 54	**Shaft **Eixo	**Eixo **Eixo					
116	1			24 84 55	**Throttle valve **Válvula a papilão	**Válvula de borboleta **Válvula de la mariposa					
117	1			24 84 56	**Screw **Vis	**Parafuso Parafuso					
118	1			24 84 63	**Shaft **Eixo	**Comp. Eixo Eixo					
119	1			24 84 56	**Screw **Vis	**Parafuso Parafuso					
120	1			24 43 09	**Valve **Válvula	**Válvula **Válvula					
121	1			24 84 57	**Screw **Vis	**Parafuso piloto ** Parafuso					
122	2			24 84 58	**Spring **Mola	**Mola **Mola					

THIS PARTS CATALOGUE IS VALID FOR ONLY FROM SERIES LC71

ESTE CATÁLOGO SÓ É VÁLIDO PARA A PARTIR DA SÉRIE LC71

CE CATALOGUE EST VALIDE POUR SEULEMENT A PARTIR DE SERIE LC71

ESTE MANUAL DE PIEZAS ES VALIDO PARA A PARTIR DE LA SERIE LC71

6458000

SB-1533-2

Page / Página Page / Página		Group / Grupo Grupo / Grupo		Picture / Figura Foto / Foto		Accessories / Accesorios Anexos / Anexos		GENERAL VIEW VISTA GERAL VUE D'ENSEMBLE PLANO GENERAL	
02		8		DC00932-1		1			
Ref. Item Ref.	Qty/Quant. Qtz / Quant.	Description Descrição				Description Descrição	Page Página Page Página		
01	01	Column and base Coluna e base				Column e base Coluna y base			
		Handle, engine and gear box Pegado, motor e caixa engren.				Cabo egr., motor e ca. engren. Empenadura, motor e capi engren.	02		
		Column and base Coluna e base				Column e base Coluna y base	08		
02	02	Engine Motor				Motor Motor			
		Engine Motor				Motor Motor	02		
		Engine Motor				Motor Motor	08		
		Engine Motor				Motor Motor	10		
		Engine Motor				Motor Motor	12		
		Engine Motor				Motor Motor	16		
		Engine Motor				Motor Motor	20		
		Engine Motor				Motor Motor	22		
		Accessories Accesorios				Accessories Accesorios	24		
		Engine Motor				Motor Motor	26		
08	08	Plates and decals Plaquas y decalcs				Placas e decalques Ladreros y decalcs	02		
		Plates and decals Plaquas y decalcs				Placas e decalques Ladreros y decalcs			

Page / Página Page / Página		Group / Grupo Grupo / Grupo		Picture / Figura Reet. / Figura		Accessories / Acessórios Accessories / Acessórios		Engine / Motor Motor / Motor	
14		2		DC00936-1		1		ROBIN	
Ref. Reet. Ref.	Qty/Quant. Qté / Quantidade	Part No. Nº da Peça Nº da Peça		Description Descrição Descrição		Note Observações Observações			
		LC71							
101	4	60 40 03		*Screw with washer *Vis avec rondelle		*Arruela de pressão			
102	4	50 00 12		*Screw *Vis		*Parafuso *Parafuso			

